Пульт дистанционного управления
Инструкция по эксплуатации

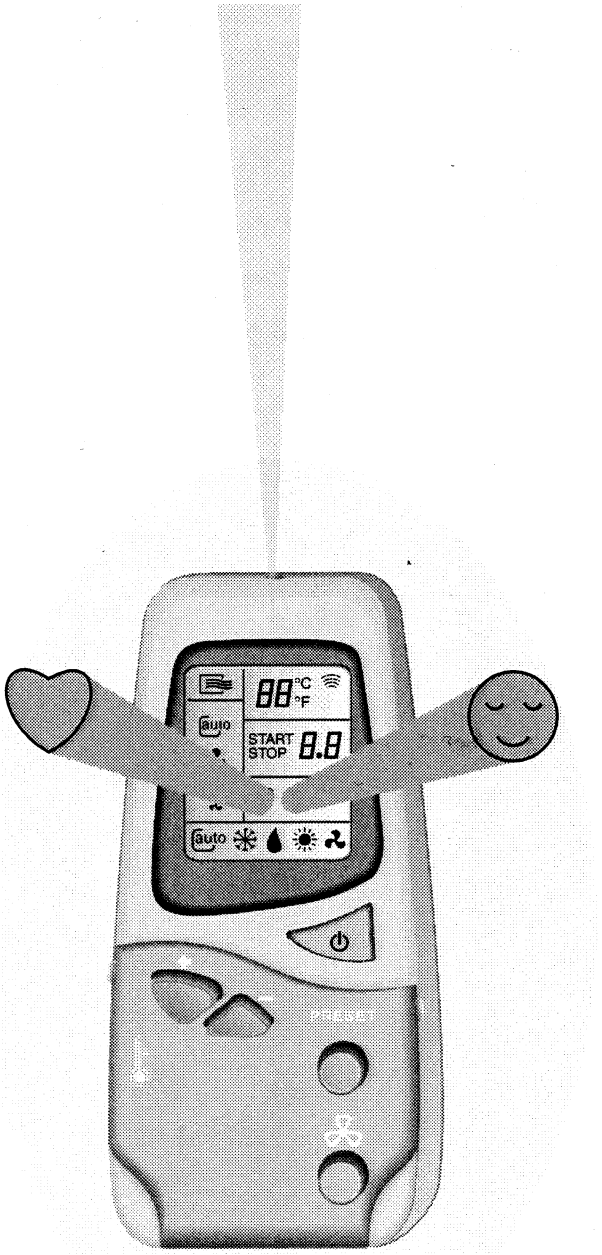

Режимы работы кондиционера

Кондиционер может работать в четырех режимах. Каждое нажатие кнопки «Mode» включает очередной режим.

❄ **Охлаждение** – охлаждение, осушение и фильтрование воздуха в помещении.

Вентиляция – фильтрование и постоянная циркуляция воздуха в помещении без изменения его температуры. В этом режиме вентилятор вращается с постоянной скоростью (Auto) (пользователь не регулирует скорость вращения).

☀ **Обогрев** – обогрев и фильтрование воздуха в помещении.

Осушение – осушение, фильтрование и незначительное охлаждение воздуха в помещении. В этом режиме вентилятор вращается с постоянной скоростью (Auto) (пользователь не регулирует скорость вращения).

Кондиционер может работать также в режиме автоматического выбора обогрева или охлаждения.

auto **Автоматический** – Кондиционер автоматически выбирает функцию обогрева или охлаждения в соответствии с фактической и заданной температурами воздуха:

если фактическая температура воздуха в помещении меньше заданной, включается обогрев;

если фактическая температура выше заданной, включается охлаждение.

В отсутствие пульта управления кондиционер может работать только в автоматическом режиме.

Управление работой кондиционера осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.

С пульта дистанционного управления выполняются следующие операции.

✔ Включение/отключение кондиционера.
✔ Выбор режима работы (автоматический, охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция).
✔ Задание температуры воздуха в помещении и скорости вращения вентилятора.
✔ Включение и отключение кондиционера по программе таймера.
✔ Выбор направления раздачи воздуха и другие функции.

Пульт дистанционного управления модели 496

Держатель пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления поставляется вместе с держателем для настенного монтажа.

Между пультом дистанционного управления и приемником кондиционера не должно быть предметов, мешающих прохождению сигнала.

Пульт дистанционного управления

Управление работой кондиционера осуществляется с помощью кнопок пульта дистанционного управления, информация о текущем рабочем состоянии кондиционера отображается на дисплее пульта. Клавиатура пульта закрыта откидной крышкой. Крышка легко открывается с помощью расположенных по бокам небольших выступов. Управление кондиционером с пульта осуществляется в двух режимах: с открытой передней крышкой и с закрытой передней крышкой.

Режим работы пульта с закрытой передней крышкой

Все команды, набранные на пульте управления при закрытой передней крышке, автоматически передаются на кондиционер.

Режим работы пульта с открытой передней крышкой

Все команды, набранные на пульте управления при открытой передней крышке, автоматически передаются на кондиционер. Исключение составляют команды программирования таймера: они передаются на кондиционер, когда крышка закрывается. Если при вводе последовательности команд пауза превышает 6 секунд, команды сбрасываются.

Все команды оператора отображаются на дисплее. Не бойтесь совершить ошибку. Любую неправильно введенную команду можно легко отменить.

Правила пользования пультом дистанционного управления (TAC 496)

Прежде чем передавать команды с пульта дистанционного управления, убедитесь, что выбранный режим работы позволяет произвести нужные настройки.

✔ Пульт должен находиться на расстоянии не более 7 м от передней стенки кондиционера.
✔ Передавая команды, направляйте пульт дистанционного управления на ИК-приемник, расположенный справа на передней панели кондиционера.
✔ Кондиционер подтверждает получение команды от пульта управления звуковым сигналом.
✔ Между пультом дистанционного управления и приемником кондиционера не должно быть предметов, мешающих прохождению сигнала.
✔ При передаче некоторых последовательностей команд требуется, чтобы интервал между нажатиями кнопок не превышал определенного времени. В противном случае введенные команды сбрасываются, и всю последовательность команд придется вводить заново.

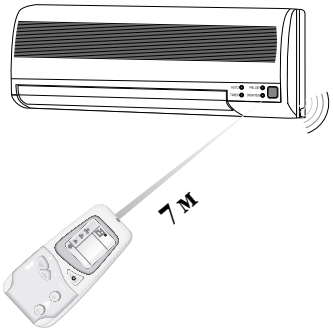

На кондиционер постоянно должны поступать сигналы пульта управления (значения температуры и рабочие параметры). Поэтому очень важно, чтобы между пультом дистанционного управления и кондиционером не было никаких препятствий, мешающих прохождению сигналов.

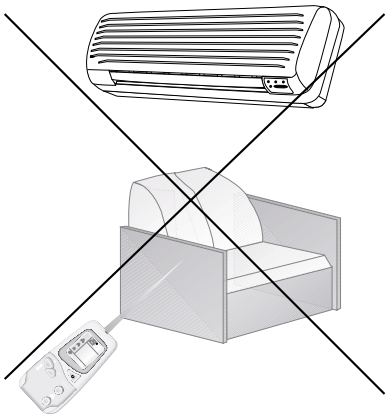

Установка и замена элементов питания пульта управления

Пульт управления питается от гальванических элементов. Для установки или замены элементов питания необходимо выполнить следующее.

✔ Снимите крышку батарейного отсека, сдвинув ее в направлении стрелки.
✔ При отсутствии элементов питания в батарейном отсеке переходите к следующему пункту. При наличии в батарейном отсеке элементов питания ослабьте фиксатор батарей и извлеките элементы.
✔ Вставьте две щелочные батареи AAA 1,5 В.
✔ При установке батарей соблюдайте указанную полярность (+/-).
✔ Закройте крышку батарейного отсека.
✔ Замену элементов питания следует производить в следующих случаях:

■ появление мигающего индикатора низкого заряда батарей на дисплее пульта дистанционного управления,
■ тусклые и нечеткие символы на дисплее,
■ дисплей не работает.

Управление кондиционером с помощью пульта дистанционного управления (TAC 496)

Включение кондиционера (передняя крышка закрыта)

✔ Нажмите кнопку включения/отключения.
- ■ В верхнем левом углу дисплея пульта дистанционного управления появится значок ☰.
- ■ При включении кондиционер издает звуковой сигнал, и на его передней панели загорается зеленый светодиод AIRCON.
- ■ Жалюзи поднимаются, и кондиционер начинает работать.

✔ После включения кондиционер работает в соответствии с последними введенными настройками (уставка температуры, режим работы, скорость вращения вентилятора и др.).

Изменение режима работы (передняя крышка открыта)

✔ Откройте переднюю крышку пульта дистанционного управления (нажав на боковые выступы).

✔ Выберите нужный режим с помощью кнопки MODE. При каждом нажатии кнопки включается очередной режим.
- ■ При передаче команды на дисплее появляется значок ⊛.

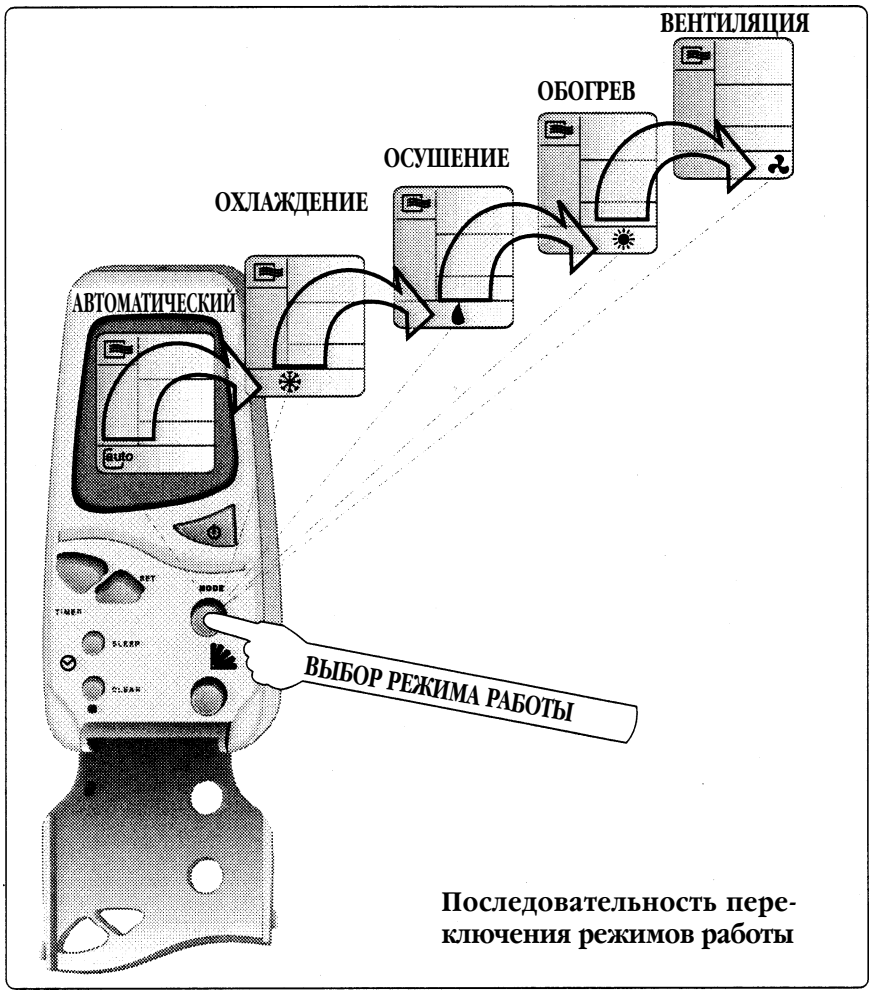

Последовательность переключения режимов работы

Изменение заданной температуры (передняя крышка закрыта)

Температура, поддерживаемая в помещении, задается нажатием кнопок (+) и (–).

В процессе настройки пульт должен быть направлен на кондиционер. При каждом нажатии кнопки на дисплее появляется значок передачи команды и кондиционер издает звуковой сигнал.

✔ Заданное значение температуры может лежать в диапазоне от 17 до 30 °C.

Внимание!

Задайте значение температуры и режим работы кондиционера.

Пример

Если температура воздуха в комнате равна 25 – 30 °C и Вы хотите охладить воздух, выберите режим **Охлаждение** и задайте температуру **ниже 25**°C. Убедитесь, что эта настройка отображена на дисплее пульта дистанционного управления.

Выбор скорости вращения вентилятора (передняя крышка закрыта)

✔ Нажатием кнопки выберите необходимую скорость вращения вентилятора (на рисунке внизу показана последовательность переключения режимов вентилятора при работе кондиционера в режиме охлаждения).

Примечание. Если кондиционер включен в режим осушения или автоматический режим, то скорость вращения вентилятора не регулируется. В этом случае скорость вращения вентилятора устанавливается автоматически (режим вентилятора auto).

✔ Набранная на пульте команда автоматически передается на кондиционер, переключение режима вентилятора происходит через 2 - 3 секунды.

■ При передаче команды на дисплее появляется значок и кондиционер издает звуковой сигнал.

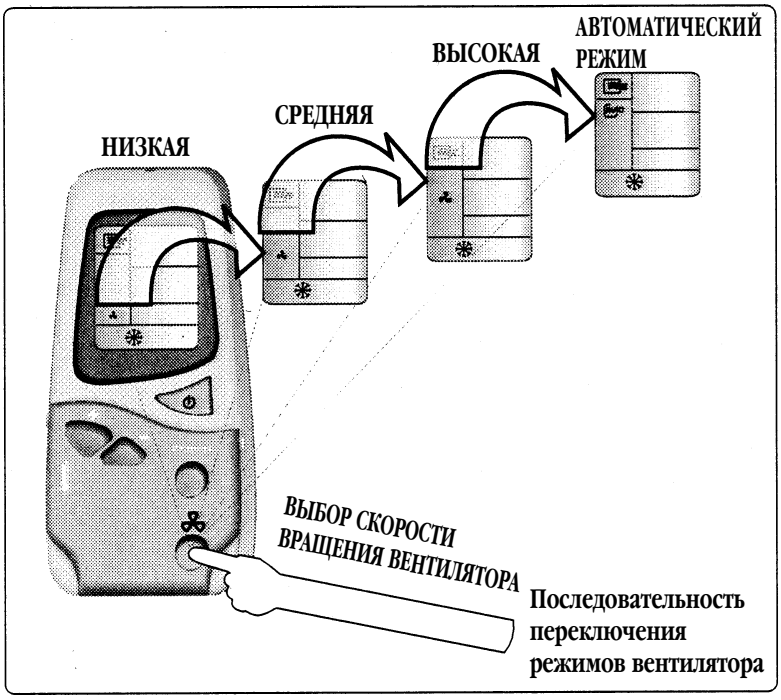

Выбор направления раздачи воздуха (передняя крышка закрыта)

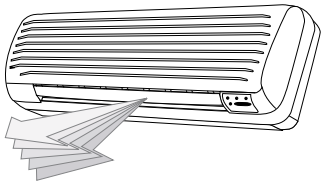

С пульта можно управлять положением лопаток воздухораспределительной решетки, которые перемещаются вверх-вниз.

✔ Откройте переднюю крышку.
- ■ При нажатии кнопки включается или отключается режим покачивания лопаток решетки, расположенной в нижней части кондиционера.

✔ Нажмите кнопку , чтобы включить, или, наоборот, выключить покачивание лопаток.
- ■ Лопатки останавливаются в том положении, в котором находились в момент поступления команды выключения покачивания.
- ■ Неподвижное положение или покачивание лопаток не отображается на дисплее пульта дистанционного управления. Для определения их состояния нужно взглянуть на кондиционер.

Отключение кондиционера (передняя крышка закрыта)

✔ Нажмите кнопку включения/отключения ⏻.
- ■ Кондиционер останавливается.
- ■ С дисплея пульта дистанционного управления исчезает значок .
- ■ Кондиционер издает звуковой сигнал, и зеленый светодиод AIRCON, расположенный на его передней панели, выключается.

Программирование периодов работы кондиционера (передняя крышка открыта)

Кондиционер можно легко запрограммировать на включение и отключение в удобное для вас время.

Включение и выключение кондиционера по командам таймера возможно лишь при условии, что между пультом дистанционного управления и кондиционером нет никаких препятствий, мешающих прохождению сигналов.

Настройка таймера включения / отключения кондиционера (передняя крышка открыта)

С помощью кнопок настройки таймера программируется время включения и отключения кондиционера в ближайшие 24 часа.

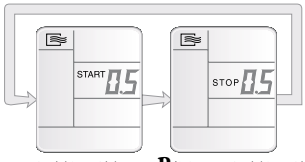

Время автоматического включения **Время автоматического отключения**

✔ Откройте переднюю крышку.

✔ Нажмите кнопку TIMER для активизации таймера включения кондиционера. На дисплее пульта дистанционного управления появится надпись **START 0.5**.

✔ С помощью кнопки SET укажите, через сколько часов должен включиться кондиционер. При каждом нажатии на кнопку SET заданный интервал увеличивается. В диапазоне от 0 до 10 часов он увеличивается с шагом 0,5 часа, в диапазоне от 10 до 24 часов – с шагом 1 час.

✔ Нажмите кнопку TIMER для активизации таймера отключения кондиционера. На дисплее пульта дистанционного управления появится надпись **STOP 0,5.**

✔ С помощью кнопки SET укажите, через сколько часов должен отключиться кондиционер. При каждом нажатии на кнопку SET заданный интервал увеличивается. В диапазоне от 0 до 10 часов он увеличивается с шагом 0,5 часа, в диапазоне от 10 до 24 часов – с шагом 1 час.

✔ Закройте переднюю крышку.
- ■ При закрытии крышки на дисплее пульта появляется значок передачи команды, и кондиционер издает звуковой сигнал.
  На панели кондиционера загорается светодиод TIMER, кондиционер работает согласно введенной программе.

Примечания

1. При закрытии передней крышки пульт дистанционного управления должен быть направлен на кондиционер.
2. На дисплее пульта дистанционного управления отображается время до включения / отключения кондиционера.
3. При программировании времени включения / отключения команда передается на кондиционер только после закрытия крышки и при условии, что интервал между последовательными нажатиями кнопок не превышает 6 секунд. В противном случае программирование таймера нужно будет повторить заново.
4. В случае неправильного введения значения, нажмите и удерживайте кнопку CLEAR в течение 2 - 3 секунд для исправления ошибки.
5. При каждом изменении настроек таймера на передней панели кондиционера включается индикатор TIMER.

Включение режима SLEEP (передняя крышка открыта)

В энергосберегающем режиме SLEEP заданное значение температуры постепенно меняется (эта функция используется во время сна). В режиме охлаждения заданное значение температуры постепенно увеличивается, в режиме обогрева – постепенно понижается. Режим SLEEP включается только при работающем кондиционере.

✔ Нажмите кнопку SLEEP. На дисплее появляется значок ☺.
- ■ Затем на дисплее пульта отображается значок передачи команды и кондиционер издает звуковой сигнал. Включается индикатор ECON (только на моделях AHR 9-15).

✔ Для отмены режима SLEEP нажмите кнопку SLEEP еще раз. Значок ☺ исчезает.
- ■ Затем на дисплее пульта отображается значок передачи команды и кондиционер издает звуковой сигнал. Включается индикатор ECON (только на моделях AHR 9-15).

✔ После выхода из режима SLEEP кондиционер возвращается к ранее введенным настройкам.

Ввод и активизация фиксированных настроек (передняя крышка закрыта)

Эта функция позволяет **одним нажатием кнопки** активизировать предварительно заданные настройки.

✔ Задайте рабочие параметры в соответствии со своими личными предпочтениями: температуру, скорость вращения вентилятора, режим работы (охлаждение, обогрев и т.д.).

✔ Закройте переднюю крышку.

✔ Нажмите кнопку PRESET и удерживайте ее в течение 3 - 4 секунд, пока не появится значок ❤.

✔ Введенные настройки сохранены в памяти пульта управления.

✔ Если в дальнейшем настройки кондиционера будут изменены, фиксированные значения параметров можно восстановить нажатием кнопки PRESET.

✔ При необходимости всегда можно задать новые значения фиксированных настроек.

Изменение единиц измерения температуры (градусы Цельсия – градусы Фаренгейта)

Уставки температуры можно отображать в градусах Цельсия или в градусах Фаренгейта.

✔ Для переключения единиц измерения температуры одновременно нажмите кнопки SLEEP и CLEAR и удерживайте их в течение 3 – 4 секунд.